


Códigos de Erro

A figura e a tabela abaixo apresentadas identificam o sinal da ocorrência através dos ícones localizados no painel frontal da unidade evaporadora.



CLIMATIZA

Display da unidade evaporadora 42MM

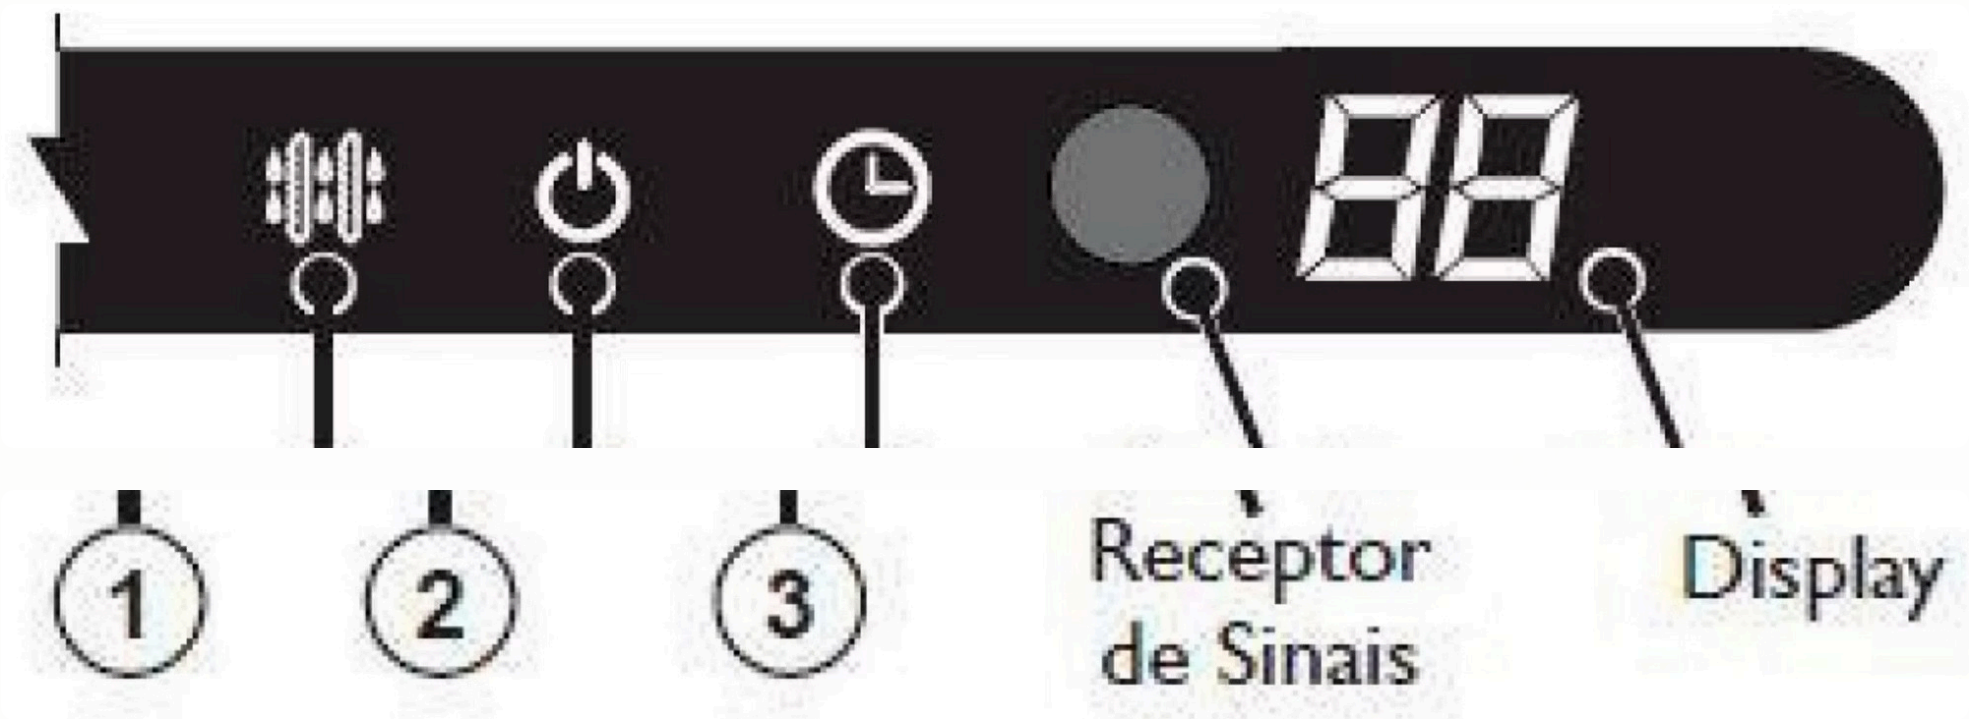

Display	Ícone indicador de Operação 2	Ícone indicador do Timer 3	Sinal de Falha
E1	Pisca 1 vez	Desligado	Erro EEPROM.
E2	Pisca 2 vez	Desligado	Sem sinal de referência (Falha de comunicação).
E 3	Pisca 3 vez	Desligado	Ventilador evaporador com velocidade fora de controle
E5	Pisca 5 vez	Desligado	Sensor de temperatura ambiente com circuito aberto ou em curto circuito.
E 6	Pisca 6 vez	Desligado	Sensor de temperatura da Evaporadora com circuito aberto ou em curto circuito.
EC	Pisca 2 vezes	Ligado	Erro de detecção de fuga de refrigerante.

comfee'


12 - Função Autodiagnóstico e Códigos de Erro

A figura e a tabela abaixo apresentadas identificam o sinal da ocorrência através dos LEDs localizados no painel frontal da unidade evaporadora.

LEDs da unidade evaporadora 42AF

LEDs da unidade evaporadora 42AF

Receptor de Sinais

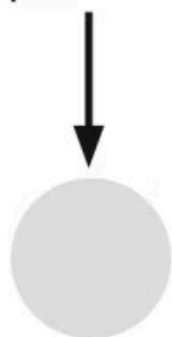

1



filtro

2



degelo

3



ligado

4



timer

Sinal de Falha	LED indicador de Operação (ligado) - 3	LED indicador do Temporizador (timer) - 4
Ventilador evaporador com velocidade fora de controle durante mais de 1 minuto.	Piscante	Desligado
Sensor de temperatura da Evaporadora ou do ambiente com circuito aberto ou em curto circuito.	Piscante	ligado
Proteção de sobrecorrente do compressor.	Desligado	Piscante
Erro EEPROM.	Ligado	Piscante
Sem sinal de referência.	Piscante	Piscante